
飛行機用4サイクルエンジン

FS-95V

取扱説明書

このたびはOSエンジンをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- この取扱説明書と「保証書」をよくお読みのうえ 正しくお使いください。 とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- また必要なときに、参照できるように取扱説明書は 大切に保管してください。
- 使用する模型や無線操縦装置等の説明書も、 あわせてお読みください。

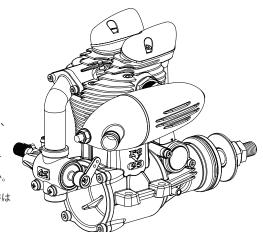

) S. emainie	汐

安全上のご注意2-6	ブレークイン(ならし運転)	27 - 28
電動スターターを使用する時の注意 7	キャブレターの調整	29-30
製品について、各部の名称 8-9	メンテナンス	31-33
始動前に必要なもの10-13	エンジン分解図と部品表	34 - 35
エンジンの取り付け14-16	キャブレター分解図と部品表	36-37
サイレンサーの取り付け17-18	オプションパーツ&アクセサリー	38
燃料タンクと燃料パイプの配管 19	三面図	39
プロペラの取り付け 20	アフターサービス	40-41
グロープラグについて21	MEMO	42
キャブレタースロットルについて 22-23	保証書	
始 動24-26		

安全上のご注意

- * ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * この安全上の注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための ものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。 常に安全を心がけエンジンの馬力を軽視しないこと。エンジンを安全に使用するのは あなた自身の責任です。いつも注意深く分別ある行動をして楽しく使用してください。
- この注意事項は誤った取扱いをした時に、生じる危害や損害の程度を「警告」「注意」 に区分しています。

この表示の欄は、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容です。

注 意

この表示の欄は、人が中程度または軽 傷を負う可能性及び物的損害のみの発 生が想定される内容です。

2

警 告

・回転しているプロペラには 絶対に触れないでください。 ケガをする恐れがあります。



- ・燃料は有毒ですので目や口 に入れないでください。幼児 や子供の手の届かない冷暗所 で保管してください。
- 健康を害する恐れがあります。
- 燃料は火気厳禁です。 火災の恐れがあります。



ります。

・換気の悪い場所(密閉したガレージや 室内等)で運転しないでください。有 害な一酸化炭素等を排出しますので必 ず戸外で運転してください。 健康を害する恐れがあります。

・運転中、運転直後のエンジ

ン本体やサイレンサー、マ

ニホールドに触れないでく ださい。やけどの恐れがあ





注 意

- どんなプロペラでも取り扱う上で特別な注意が必要です。プロペラメーカーの説明書に従ってください。
- このエンジンは模型飛行機用です。 模型用以外に、使用しないでください。 ケガや故障の原因となります。
- エンジンは模型に搭載してから始動してください。搭載前に始動するとケガの恐れがあります。
- 必ず消音効果の高いサイレンサーを使用してください。耳に損傷を受ける恐れがあります。
- 模型にエンジンを取り付けるときは、模型 の説明書の指示に従って、確実に取り付け てください。エンジンがはずれてけがをす る恐れがあります。

- エンジンを使用するときは、子供や周囲の人々は安全のために、模型の後方6メートル以上離してください。エンジン始動後は模型には、近付けないでください。ケガをする恐れがあります。
- プラグの通電しての点検時は手で持たずに工具等ではさんで行ってください。 また顔を近付けないでください。コイル 内の燃料が沸騰してやけどをする恐れが あります。
- グロープラグクリップやそのコードが、 プロペラなど回転部分にからまないよう にしてください。巻き込んでケガをする 恐れがあります。
- プロペラはエンジンに合った正しい大きさ(直径)とピッチのものを使用してください。 破損しケガをする恐れがあります。

4

注意

- プロペラはヒビやキズが有ったり、少しでも 異常があればただちに廃棄してください。 また削ったり改造をしないでください。 飛散してケガをする恐れがあります。
- プロペラは曲面になっている方がエンジン前方(シャフト先端側)にくるようにして、付属のプロペラワッシャとプロペラナットを六角スパナで確実に取り付けてください。飛行後は毎回ゆるみ等を点検し、締めなおしてください。プロペラが飛びだしてケガをする恐れがあります。
- スピンナーを使用するときは、エッジ(切りかき部の端面)がプロペラのブレード(羽根)に当たらないように、注意してください。 飛散してケガをする恐れがあります。
- 洋服のヒラヒラしたような部分(シャツのそでとかネクタイ、スカーフ等)がプロペラの近くに来ないようにしてください。シャツのポケットから、鉛筆やねじまわし等がプロペラにおちてこないように注意すること。ケガをする恐れがあります。
- エンジンを始動するときは、安全メガネ や手袋を着用し、必ずスターターを使用 してください。 ケガをする恐れがあります。
- ニードルバルブの調整は、回転している プロペラの後方から行ってください。 ケガをする恐れがあります。
- アイドル調整は、必ずエンジンを止めて から行ってください。 ケガをする恐れがあります。

注意

- エンジン始動前に各部のねじ、ナットにゆる みがないか必ずチェックしてください。
 特に取付け部分や可動部(スロットルアーム等) は注意してください。破損しケガをする恐れ があります。
- 飛行前にスロットル・リンケージをチェックしてください。はずれるとエンジンのコントロールができなくなり、ケガをする恐れがあります。
- エンジンの運転は、砂地や砂利の上でしないでください。砂等がまきあげられて、ケガをする恐れがあります。
- エンジンを始動させたままで、模型を持ち歩くときは必ず低速運転にし、プロペラから目を離さず、自分自身からも他人からも離してください。 ケガをする恐れがあります。
- エンジンを停止する時はスロットルを全閉にし、燃料供給を止めてください。その際必ず送信機側で行ってください。ケガをする恐れがあります。
- エンジン停止後、プラグヒートをしなくて もクランクすると始動することがあるので クランクはしないでください。事故の原因となります。


6

O.S.EMGINE

オーバーチョーク(シリンダー内に余分な燃料が入り過ぎた状態)のままで電動スターターを使用すると、シリンダー内の燃料が圧縮できなくなり、ピストンがシリンダー内で動かなくなります。同時にコンロッドが変形したり、他のエンジン内部のパーツを破損してしまいます。

オーバーチョークの場合は、プラグレンチでプラグを取り外した後、スターターを使用し余分な燃料を排出してください。この時、燃料が飛び出すので目に入らないよう、ウエスなどで押さえてください。プラグ穴から燃料が出なくなったら、プラグを取り付けてエンジンを始動してください。

「電動スターターを使用する時の注意」

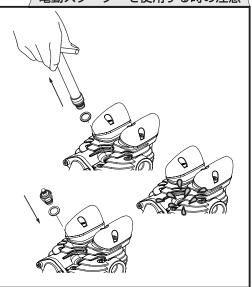

製品について

このエンジンは、FS-Vシリーズの単気筒 OHV4サイクルエンジンです。

クラシカルでありながら無駄のない洗練されたデザインと、低速から高速域までの幅広いパワー特性を兼ね備え、90クラスのスケール機、スポーツ機に最適です。

新型F-5050サイレンサーは、力強くかつ心地よいサウンドを実現、排気の方向や位置も細かく選べます。

またFS-91SIとは、機体にほとんど無改造で 換装が可能です。



8

O.S.ENGINE 各部の名称 ロッカーカバー グロープラグ TYPE F エキゾーストマニホールドナット シリンダーヘット エキゾーストマニホールド クランクケ**ー**ス インテーク マニホールド ドライブワッシャ ロックナット プロペラナット -プロペラワッシャ キャブレタースロットル ビームマウント (廃油出口) TYPE 60PA カバープレート F-5050サイレンサー本体

始動前に必要なもの

このエンジンを始動するために、次のような用具類が 必要です。エンジンを購入された販売店等に相談して 購入してください。

プロペラ

プロペラは、エンジンの種類、模型の大きさ、用途、 燃料等により、実際に飛行の上最良のものを選ばな ければなりません。プロペラは同じサイズのもので もメーカーによりかなり性質が異なります。表の範 囲を超えたものでも十分飛行は可能ですが、手始め として表の範囲内で始められた方が無難でしょう。

種類	サイズ (DxP)
スポーツ/スタント	13×7~9、14×6~8
スケール	15×6~8

この表のプロペラサイズ (DIAxPITCH) は目安です。

(注意)プロペラは非常に高速で回り、ブレードには 大きな遠心力がかかります。傷がついたり、 変形したプロペラは絶対に使わないでください。 運転中破損する可能性があり、非常に危険です。

回転しているプロペラには絶対に触れないでく



10

O.S.EMGIME

スピンナー


このエンジンは安全のため、電動スタ ーターで始動しますのでスピンナーを 装着してください。金属製でも樹脂製



でもかまいませんが、バランスのとれた十分強度の あるスピンナーを使用してください。またスピンナ 一の切欠き部がプロペラの根元に接触していると破 損の原因となりますので、隙間が出来るよう必ずスピ ンナー側を削ってから取り付けてください。

料

一般に飛行機用として市販されている ニトロメタンが5~20%入った燃料 の中から、実際にテストの上、最良の ものを選んでください。潤滑油は良質 のものであれば、合成油系でもひまし



燃料の残量がよくわかるように使用される着色剤や、あ らかじめ着色された燃料は、本来燃料の持っている特 性を変えたり、着色剤がエンジン内に付着しエンジンの 調子をくずす場合があります。十分吟味しテストの上ご 使用ください。長時間使いなれた燃料から他の燃料に 変えた場合は、しばらくの間エンジンが不安定になる場 合があります。一般の全てのグローエンジンに言える ことで、エンジンが新しい燃料になじみ安定してまわる まで数フライトは、ブレークイン(ならし運転)の要領で 運転してください。

燃料は有毒ですので目や口に入れないでください。 ⚠️ 幼児や子供の手の届かない冷暗所で保管してく ださい。健康を害する恐れがあります。

燃料は火気厳禁です。火災の恐れがあります。

O.S.ENGINE

燃料タンク

使用されるプロペラのサイズによ る回転数の違いで燃費も変わりま すが、約300 cc のタンクでは約 12~13分の飛行が可能です。



O.S. グロープラグ

グロープラグは消耗品です。予備のプラグには TYPE Fが適合します。



プラグブースター |

プラグヒートの時に使用します。 始動用バッテリーとブースターコ ードが一体になった物。使用する 前に満充電しておきます。



燃料ポンプ|

燃料缶から燃料タンクへ燃料を移 す時に必要です。手回し式または 電動式の燃料ポンプが便利です。



電動スターターとバッテリ・

エンジン始動時に使用します。



OSスーパーフィルター (燃料缶用フィルター)

手回し式ポンプや電動式ポンプの吸入口 に取り付けて、燃料タンク内へごみが入 らないようにします。(別売)



OSバブレスウエイト (燃料タンク用おもり)

機体の振動や姿勢変化により発生 した泡を吸い込みにくく、泡のな い燃料をエンジンに送ります。 (別売)






12

O.S.ENGINE

燃料フィルター|

燃料タンクからキャブレターへつなぐチュー



燃料の配管に使用するもので、内 径2.0mm、外径5mm位のものが 良いでしょう。



■ 工具類

次のような工具があると便利です。

OSロングプラグレンチ (プラグキャッチ機構付)

スプリングによりプラグがレンチに固定できるので、 取付位置が深い場合の脱着に便利です。 (別売)



六角ドライバー

対辺が1.5mm、2.0mm、2.5mm。



プラスドライバー

1番、2番など。 €エ

マイナスドライバー

1番、2番など。 □>

ボックスレンチ

対辺が5mm、5.5mm、7mm。




スパナ |

5.5mm、12~14mm等。

エンジンの取り付け


エンジンマウントは十分強度のあるものにしてください。15mm角以上の堅木又は樹脂マウントにM3.5以上のJIS規格六角穴付キャップスクリューなどの鋼製ねじで締め付けてください。またマウントのまわりをバルサ等で囲み、強度を増すと共に振動緩和の対策を行ってください。

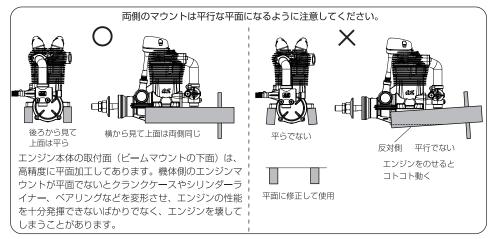

14

O.S.ENGINE

ねじの締め方は次の方法で…

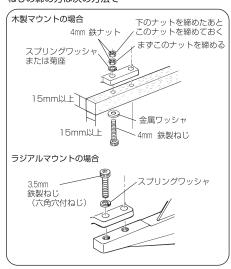

● エンジン取付ねじにはノルトロックワッシャ(オプション)等のゆるみ止めワッシャを使用するか、又はゆるみ止め剤等を使用し、ゆるまない様に確実に締め付けを行ってください。

(下記のOSラジアルマウントセットをご使用になれば 非常に便利です)

FSα-110-P用 (No.71901200) ¥2,100 (稅込み)

■スロットルリンケージ

リンケージの前に、スロットルの全開及び全閉時に スロットルアームが機体の隔壁やマウント等に干渉 しないことを確認してください。

送信機のスロットルレバーとトリムレバーを最も下げた時にスロットルが全閉に、スロットルレバーを 最も上げた時にスロットルが全閉になるようにリンケージしてください。


(スロットルの全開及び全閉時にスロットルロッドがつっぱらないように、スロットルアーム及びサーボホーンの穴の位置か送信機の調整でストロークを合わせてください)

■ 二一ドルバルブの延長軸

このエンジンのニードルバルブは、胴体の外側からニードルバルブを調整するために、ニードル部分に延長軸を取り付けることができます。市販のロッドの一端をL型に曲げ、必要な長さに切断した後、ニードルつまみの中心穴に差し込み、つまみ横のセットスクリューで固定してください。その際、必要以上に長くしないでください。もし、機体の構造上長い延長軸を使用される場合は、できるだけ軽いものを使用してください。

オプションとして、ニードル延長ワイヤーセットを 用意しております。ご利用ください。

(No.72200080) ¥231 (税込み)



16

O.S.ENGINE


エキゾーストマニホールドを取付ける場合以下の点に注意してください。

- 1.シリンダーヘッドに取付ける場合は、できるだけ ヘッドにねじ込み、マニホールドナットで固定し てください。(ねじ込み量が少ないとエンジンの 振動等でヘッド側のねじ部を破損する場合があり ます。)
- 2. サイレンサーには、少なくとも約7mm (9回転) はねじ込んでマニホールドナットで固定してください。 (ねじ込み量が少ないとエンジンの振動で サイレンサー又はエキゾーストマニホールドが折れる場合があります。)

また、シリンダーヘッドとサイレンサーの間の距離は、エキゾーストマニホールドをサイレンサー側にねじ込むことにより約7mmの調整が可能です。サイレンサーの向きと位置は、サイレンサー側で調整してください。

サイレンサーの取り付け

3.エキゾーストマニホールドを取付ける場合、排油 の漏れやナットのゆるみ防止のため、ネジ部に耐 熱シリコン系のシール剤を塗布してから固定して ください。

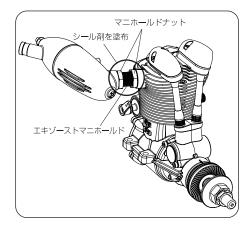


サイレンサーの排気口の調整について

- このサイレンサーは、排気口の方向を変えることができます。
- ●後方のロックナットをゆるめ、前方から組立ねじ をゆるめます。
- ●サイレンサーの排気口を希望の方向に向けます。
- 先と逆の要領で組立ねじ、ロックナットの順に締め付けてください。

注意 この時、ロックナットを締める場合、組立ねじがゆるまない様にドライバーで固定してロックナットを締め付けてください。

サイレンサーの接続部のOリングが切れた場合は、廃油漏れの防止のため、耐熱性のあるシリコン系のシール材を塗布し組み付けてください。

運転中、運転直後のエンジン本体やサイ レンサーに触れないでください。 やけどの恐れがあります。

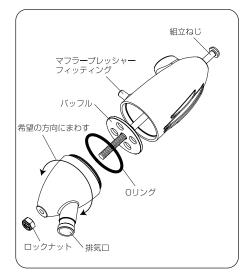


18

O.S.ENGINE

- 使用される燃料やプロペラのサイズによる回転数 の違いで燃費も変わりますが、約300ccのタンク では通常の飛行で約12~13分の飛行が可能です。
- 燃料タンクは、使用前(初回)にアルコールで良く洗っておきます。ほこりやタンク材料の破片が入っていることがあります。
- 配管のシリコンチューブは、一般に燃料パイプとして使用されている内径2.0mm、外径5mm位の強度のあるものを使用してください。

燃料タンクと燃料パイプの配管

- タンクの取付け位置は、エンジンを水平に保ちタンクの中心が、ニードルバルブの中心より約10mm低くなるようにしてください。燃料をいっぱい入れた状態にしておくとキャブレターに燃料が流れ込みますのでご注意ください。
- ・燃料の液面差の影響を少なくし、燃料を安定して キャブレターへ送るため、サイレンサー(マフラー) のプレッシャーフィッティングと燃料タンクとも 配管し、マフラープレッシャーを行ってださい。

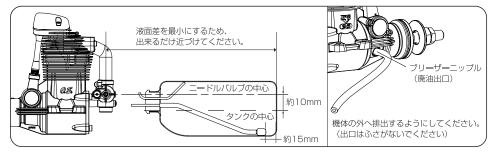

0.S.EMRINE


プロペラの取り付け

一般のプロペラ取付け方法では、エンジンのノッキングによりプロペラナットがゆるみ、プロペラがプロペラナットやプロペラワッシャと共に前方へ飛び出すことがあり非常に危険です。

付属のロックナットを使用しますと、万一プロペラナットがゆるんでもプロペラナットが外れてプロペラが前方へ飛んだりすることを防げます。

しかし、プロペラナットの締め付けが不完全ですと、 プロペラが空回転することがあります。次の方法で 確実に締め付けてください。

- プロペラナットとプロペラワッシャを、プロペラ 穴に差し込み14mmレンチを使って十分に締め付けます。
- プロペラナットの先端にロックナットを挿入し、 14mmレンチでプロペラナットを固定し、 12mmレンチでロックナットを締め付けます。

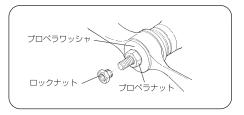

(注意)

- エンジンを始動する前には、毎回必ずプロペラの 締め付けをチェックする習慣をつけてください。
- 特に木製プロペラの場合は、時間の経過と共に締め付けにより木が収縮し、プロペラナットがゆるむことがありこの確認が必要です。
- 増し締めは、ロックナットをゆるめプロペラナットを締め込んだ後、再びロックナットで固定してください。

20

O.S.ENGINE



グロープラグは使用される燃料や気象などにより、エンジンに作用する性質が変化します。このエンジンにはOSグロープラグType Fが付属されています。グロープラグのフィラメントが断線したり、傷んだ場合は同じType Fを使用してください。

グロープラグの役目

グローエンジン始動時は通電しフィラメントを赤熱させ 点火させます。始動後は通電を止めても、前サイクルの 燃焼熱によりプラグのフィラメントが赤熱され回転が持 続します。高回転時にはフィラメントが高温となり早い タイミングで点火し、低回転時では遅いタイミングで点 火を行います。

グロープラグを長持ちさせるコツ

グローブラグは消耗品と考えてください。使い方次第でブラグの寿命は大きく変わります。ここでブラグを長持ちさせるコツをいくつかご紹介しましょう。

グロープラグについて

- エンジン始動しニードル調整する場合、グロープラグを中速以上の回転域では、プラグヒートの電源を切ること。
- 二一ドルを絞りすぎない。
- エンジンにマッチしたプラグを使用する。
- なるべく低二トロ燃料を使用する。

グロープラグの交換の目安


エンジンの性能を100%維持するには、いつもプラグをベストコンディションに保つ必要があります。 こういう場合は早めにプラグを新品に交換してください。

- フィラメントの表面が荒れて白色化している場合。
- 異物が付着している場合。
- フィラメントが変形している場合。
- フィラメントの表面が汚れている場合。
- プラグの本体が錆びている場合。
- 混合気が濃いときにエンジンが止まりやすくなった時。
- 低速回転時に止まりやすくなった時。
- 始動性が悪い時。

■ キャブレター取り付け方向の変更

このエンジンのキャブレターは、エードルバルブ 及びスロットルアームの取り出し方向を、左右ど ちらにでも変更することが出来ます。


- インテークマニホールド取付ねじとキャブレター取付ねじを外し、インテークマニホールドをキャブレターから外さずに取り外します。
- インテークマニホールドをキャブレターから外さずに、キャブレターを静かに180°回転(反転)させます。
- 3. インテークマニホールドとキャブレターを取り付けます。この時、ねじは締めすぎないようにしてください。また取付面にゴミ等がかみ込まないように、注意して下さい。

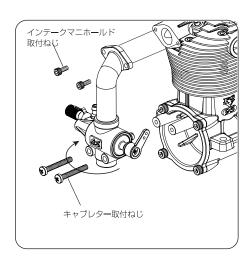

22

O.S.ENGINE

■ キャブレタースロットル60PA

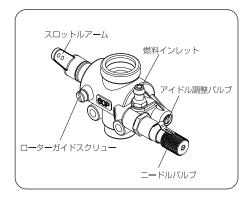

このキャブレターには次の2つの調整部分があります。

・ニードルバルブ

最高回転(スロットル全開時)における空気と燃料の比率(混合気)を調整します。


・アイドル調整バルブ

安定したアイドリングとスムーズな中速への加速 が得られるようアイドリング時の混合気を調整し ます。

このキャブレターのアイドル調整バルブは弊社で基準位置(少し濃い目)に調整してあります。 しかしながら使用される燃料や気象条件または用途等により若干の再調整が必要な場合があります。 そのままの状態で運転されてみて良い結果が得られない場合はアイドリング調整の項に従って調整してください。

始動には必ず高トルク型の電動スターターを 使用してください。(このエンジンは構造上 プロペラをフリップしての燃料の呼び込みや チョークは出来ません。また、大排気量、4サ イクルエンジン、グローエンジンの性格上、 チョークの量、エンジンの温度、燃料の種類 により強いノックを生じ、手による始動の場 合大きなけがをすることが有ります)

- ◆燃料タンクへ燃料を給油します。 タンクに給油したら(燃料の液面がキャブレター のセンターより高い時) 市販の燃料ストッパー等 でキャブレターに燃料が流れ込まないようにして ください。エンジンを始動する直前にストッパー を解除してください。
- ◆ プラグのフィラメントが赤熱するかプラグブース ターで確認して、シリンダーヘッドに取り付けて ください。

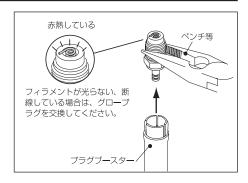


24

プラグを通電しての点検時は手で持たずに、 工具等ではさんで行ってください。また顔を ▲ 近付けないでください。コイル内の燃料が沸 騰してやけどをする恐れがあります。

O.S.ENGINE

- ◆ まずプラグヒートの電源が切れていることを確認 してください。
- ◆ ニードルバルブを右(時計方向)に、ゆっくり止 まるまでまわす。 止まった位置が全閉位置です。この時の目印の位 置を覚えておくと便利です。
- ◆ 二一ドルバルブを全閉の位置から2.5~3回開き、 スロットルバルブを全閉の位置から約1/4開いて ください。

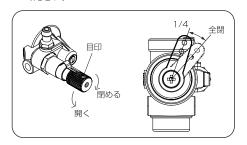

- ◆ 燃料をエンジンに呼び込むために、サイレンサー の排気口から少し生の燃料が出るまで(3~4秒) スターターで空転させます。
- ◆ プロペラを回転方向と逆方向(右方向)へ圧縮が 感じる所まで回します。
- ◆ プラグヒートの電源を入れ、電動スターターの回 転方向を確かめて始動させます。(チョークの量、 スターターやバッテリーの状態によってプロペラ を回し切れないことがあります。そのような場合 はスターターを先に回してからスピンナーに押し つけ始動させてください。)



- ◆ 始動したらスロットルアームをゆっくり全開にして、 しばらく(3~4秒)そのままのニードルバルブ位 置で運転してください。もし、この間に回転が下 がってくるようでしたら、ニードルバルブを少し (1/4~1/3回転)閉めてください。
- ◆ 次にプラグの電源を切り、少しずつゆっくりとニードルバルブを閉めて回転を上げていきます。 急にニードルバルブを閉めると、運転がストップすることがあります。特にエンジンが冷えている場合にその傾向が強くなります。

■エンジンの止め方

キャブレタースロットルを閉め、(送信機のトリムレバーを下げる又はスロットルカット機能を使用する)エンジンを止めてください。

(エンジンを送信機の操作によって止める事が 出来る様にあらかじめ送信機のエンコンレバー とトリムを最も下げた時、スロットルが全閉に なるようリンケージしておいて下さい)

26

O.S.ENGINE

エンジンの性能を最大に発揮させるためには、適切 なブレークインが必要です。

ブレークインとは、実際に使用する条件(燃料、回転数、エンジン温度等)に徐々に慣らしていく事です。 混合気の濃すぎ(ニードルバルブの開けすぎ)、低速(アイドリングのような)運転を続けても意味がありません。低速運転を長い時間続けると、燃料のオイルがゲル化しシリンダーやピストン等が膠着する事があります。

- ◆ 実際に使用される燃料、プロペラで行います。
- ◆ 二一ドルバルブを2.5~3回開きエンジンを始動 します。
- ◆ スロットルバルブをゆっくり中速まで上げ、プラグの電源を切ります。プラグの電源を切ると止まってしまう時は、混合気が濃すぎる状態です。ニードルバルブを少し閉めて、もう一度始動してください。

ブレークイン(ならし運転)

- ◆ 次にスロットルバルブをゆっくり全開にし、ニードルバルブをゆっくり開閉することで回転を上げたり下げたりを繰り返しなげら徐々に高速運転に慣らしていきます。
- ◆ 初めは低い回転から始め、少しづつニードルバル ブの絞込み量を増やしていき、次第に高速運転の 時間を長くして一応完了となります。地上でのブ レークインは最低タンク2杯分位は必要です。

(注意)

ブレークイン中はスロットルバルブは全開のままで、ニードルバルブの開閉によって回転数を変化させてください。地上でのブレークインは、初期なじみをつけるためのものですから、あまり長くやっても意味がありません。また、ほこりを吸い込むとエンジンを傷めますので、ほこりのない場所を選んでブレークインを行ってください。

次に飛行させながらブレークインを行います。

- ◆地上での運転後、エンジン取付ねじ等のゆるみがないかを確認後、離陸、水平飛行に支障のない範囲で、濃い目の状態にニードルバルブをセットして飛行させながら最終的なブレークインをします。この場合、ニードルバルブをセットした状態でスロットルを閉めてもエンジンが停止しないよう、送信機のスロットルトリムを操作してください。
- ◆エンジン始動後、すぐに離陸させず、しばらく(5 ~10秒)はスロットルを全開にしてエンジンを 暖め、ウォーミングアップをした後、離陸させて ください。ニードルバルブは飛行ごとに少しずつ 閉めながら、最初の飛行から10回目位で最高回 転で飛行させるようにしてください。最高回転で 飛行できるようになった後、キャブレタースロッ トルの最終調整に移ってください。

(注意)

ブレークイン中はエンジンのレスポンスはよくありません。エンジンの回転はスロットル操作より少し遅れて上昇します。急なスロットル操作ではエンジンがストップすることがありますので、なめらかなスロットル操作を行い、機首上げ等の飛行は少なくしてください。また、いつエンジンがストップしても安全に着陸ができるよう低空飛行をさけ、できるだけ上空で飛行させてください。

28

O.S.ENGINE

- ◆エンジンを始動させスロットルを全開にして、飛行状態で最良の運転ができるようにニードルバルブを調整します。この場合、ニードルの開度はプロペラや燃料により変わりますのが、最高回転になった位置より、30~45°開いた位置にしてください。
- ◆次にアイドル調整バルブで低速運転(アイドリング)での混合気の調整を行います。スロットルを最スローにし、約5秒間アイドリングで運転後、スロットルを全開にしてみます。アイドリングからスロットルレバーを動かした直後の状態をよく観察してください。混合気が適当であれば、スロットルレバーの操作にスムーズに回転の変化がついてきます。混合気が不適当ですと、次の二つのいずれかの症状が見られます。
- ●スロットルバルブを開くと、排気口から白煙を多量に出しながら濁った音で回転がもたついて上昇する場合があります。この場合は、いわゆる濃い状態ですから、アイドル調整バルブを右へ30°まわしてください。

キャブレターの調整


- スロットルバルブを開いた直後、一瞬とまりそうな息つきを起こしてから回転が上昇する場合は、 薄い状態ですから、アイドル調整バルブをいった ん左に90°まわしてから右に45°戻してください。
- ◆アイドル調整はいずれの場合も初めの間は一回に30~45°ずつ、ほぼレスポンスがよくなってきたら一回に10~15°ずつ動かし、スロットルの操作に対してエンジンの回転がスムーズに反応するようになるまで、根気よく調整を行ってください。

(注意)

プラグ、燃料、プロペラ等が変わった場合は、注意深く排気状態とレスポンスの確認をし、必要があれば再調整を行ってください。また、気温や湿度などの大幅な変化によっても再調整の必要な場合があります。また、アイドリングは少し濃い目になるように調整してください。


■ アイドル調整バルブの基準位置

スロットルの調整中、アイドル調整バルブを動かしてそれが混合気の調整範囲外にずれてしまうことがあります。そのような場合は下図に示す位置までアイドル調整バルブを元に戻して下さい。

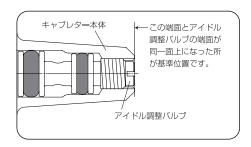

■ キャブレターの掃除

使用される燃料中にごみ等が含まれていますと、キャブレタートラブルの原因になります。燃料缶と燃料タンクの間に高性能なフィルターを使用し、燃料タンクにごみが入らないようにしてください。もしキャブレターの調子が悪い場合は、ニードルバルブホルダーを外し内部を掃除します。長い間使用していますと、この部分(図)に綿くず状のごみがたまり、燃料がうまく流れずオーバーヒートしたり、時には焼き付きによってエンジンを破損することがあります。

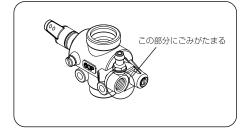

30

O.S.ENGINE

■タペット調整について

OS 4サイクルエンジンは、出荷前に適切なタペットのすきまに調整してありますので、調整の必要はありません。エンジンの部品を交換したり、調子が悪い場合のみ点検してください。点検にはタペット調整キット(オプション)が必要です。調整に不慣れな場合は、OSエンジンサービス係までお送りください。

タペット調整キットの内容 (品名コード 72200060 税込価格 578円)

- ·シックネスゲージ(0.04mm 0.1mm)
- 1.5mm六角レンチ
- ·5.0mmスパナ

このエンジンは、タペット調整キット以外に次の工具が必要です。

● M3ナット用5.5mmスパナ

メンテナンス

このエンジンをより長く良い状態でご使用していた だくために、以下のことにご注意ください。

- ◆ 砂やほこりの多い場所での運転は、著しくエンジンの寿命を縮めますので避けてください。やむを得ずそのような場所で運転する場合は、ベニヤ板等を機体の下に敷き運転してください。
- ◆ 燃料にゴミやほこりなどの異物が混入すると、エンジン内部の磨耗を早めます。
- 燃料缶は開口したまま放置しないでください。 (ゴミやほこりが混入します)
- 燃料ポンプの吸い上げ部には必ず燃料缶用フィルターを使用し、万一燃料缶に入ったゴミやほこりも、燃料タンクに送らないようにしてください。 (OSでは燃料缶専用のフィルター、スーパーフィルター(L)をオプションで用意しています)

O.S.EMBINE

- ・燃料タンクとエンジンの間に市販の燃料フィルターを入れる場合は、取り付けに十分注意しゴミづまり等を定期的に点検してください。フィルターが原因でエンジン不調に陥ることがあります。
 (タンクにゴミが入って無ければ不要です)
- ◆ 必要以上に高い二トロ分の燃料を使用しないでく ださい。錆の原因となります。
- ◆ ニードルバルブやアイドル調整バルブの閉め過ぎ、 (うす目の混合気)での運転を行なわないように 十分注意してください。酸化ガスの発生を促進さ せエンジン内部の錆の発生を大きく助長させます。 燃料に含まれるアルコールやニトロメタンが燃焼 することにより、酸化ガスが原因でエンジン内部 を錆びさせます。また、オーバーヒートを起こし たりノッキングを起こしたりして、エンジンに大 きなダメージを与えることもあります。
- ◆ 1日の飛行を終える時にはエンジン内部に生の燃料を残さないようにするため、燃料タンク内の燃料を使い切るか燃料チューブをつまむか、はずして燃料切れの状態でエンジンを止めてください。
- ◆ 次にタンク内の燃料を抜いた後、運転中に発生した酸性のガスを排出するために、プラグヒートをしないでスロットルを全開の位置にして、電動スターターで約10秒空転させます。
- ◆ その後、模型エンジン用防錆潤滑油をエンジン内 部に少量注油し、エンジン内部にゆきわたるよう、 再度スターターで数回転まわして、エンジン内部 に行渡るようにしてください。
- ◆ これによりかなりの防錆効果が得られ、また余分 なオイル分が残らず、次回のエンジン始動がやり やすくなります。

32

O.S.ENGINE

(注章)

防錆潤滑油はキャブレター内の"O"リングを傷める場合がありますので、キャブレターには注油しないでください。

◆ 長期間(数カ月以上)使用しない場合、エンジン 各部の洗浄にはアルコールを使用してください。 機体からエンジンを取り外し、外部を洗浄した後、キャブレター、ブラグ及び全てのシリコンチューブを外し、エンジンが完全に入る容器にアルコールを入れ、その中でゆっくりとシャフトをまわして内部を洗浄してください。

キャブレターの"O"リング、シリコンチューブは 灯油等で洗浄すると侵されますので必ずアルコー ルで洗浄してください。 ◆洗浄が終ったらアルコールをよく切って(アルコールはエンジン内部に残らないように)乾燥させてから、模型エンジン用防錆潤滑油を少量注入してシャフトを十分まわします。(オイルをエンジン内部に行きわたらせる)

最後に元通りに組み立てて、ビニール袋に入れて 乾燥した場所で保管してください。

模型エンジン用防錆潤滑油は、販売店でお求めください。

価格(円)


**ねじの種類 C…キャップスクリュー N…おべねじ	2	N.+M3x22 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	C.M3x8 19 20 22 21 C.M3x8 19
		34	

¥315(税込)	
(各10本入)	
キャップスクリューセット	

品名コード サイズ 79871020 M2.6x7 力	コンジン 南田本数
79871020 M2.6x7 力	
	79871020 M2.6x7 カムカバー取付ねじ 2本、インテークマニホールド取付ねじ 2本
79871030 M2.6x10	79871030 M2.6x10 ロッカーカバー取付ねじ 4本
79871110 M3x8 カバー取付ねじ 4本	21代一取付ねじ 4本
79871180 M3x18 >	79871180 M3x18 シリンダーヘッド取付ねじ 4本

	02	다 소 고	Q.	(日)
	2	4740400	HI	710
	-	4/104200	カーカバー (1個)	4/3
	N	40964000	ロッカーアームシャフト (1個)	105
	က	44561200	タペット調整ねじ (1組)	315
	4	40961110	ロッカーアーム (1個)	1,155
	2	46160400	ノベルブスプリングリテイナー (2個)	116
	9	40960300	ノベルブスプリングシート (1個)	105
	7	45960210	ノベレブスプリング (1個)	147
	80	40960100	ノベレブ (1個)	1,050
	6	40904100	シリンダーヘッド (ガスケット社)	5,040
	9-1	40914000	ドガスケット (1枚)	105
	10	40903400	ピストンリング	1,470
	Ξ	40903200	パストン	2,100
	12	40906000	ポストンポン	347
	13	40905000	エッロ ハロ	1,260
	14	40903100	シリンダーライナー	2,205
	15	40969400	インテークマニホールド	1,470
	16	40981000	キャブレタースロットル 60PA	6,090
	17	40907000	カバープレート	788
	18	40902000	クランクシャフト	4,725
35	19	45630000	クランクシャフトベアリング(後)	1,155
	20	40901000	クランクケース	6,615
	21	45231100	カムシャフトベアリング (1個)	630
	22	45962000	力なシャフト	3,150
	23	40901100	カムカバー	347
	24	40904160	プッシュロッド (2本セット)	305
	25	45566310	プッシュロッドカバー"0" リング (2個)	179
	56	40966100	プッシュロッドカバー (1本)	630
	27	45564000	カムフォロア (2本セット)	942
	28	40931000	クランクシャフトベアリング (閏)	788
	59	46120000	スラストワッシャ	116
	30	40908000	ドライブワッシャ	315
	31	45910100	ロックナットセット	1,155
	32	40925000	F-5050サイレンサー 一式	3,150
	32-1	40925100	サイフンサー本体	2,625
	32-2	40925400	サイフンサー細立ねい (M4ナット付)	315
	32-3	44925310	サイレンサー本体ガスケット (1個)	158
	32-4	40926000	エキゾーストマニホールド 一式	735
	32-5	45626030	M11エキゾーストマニホールドナット(1個)	105
		71615009	グロープラグ タイプF	
	改良のた	-め予告なく仕様・	改良のため予告なく仕様、価格等変更することがあります。 表示価格には消費税が含まれております。	こむります。

キャブレタースロットル60PA分解図

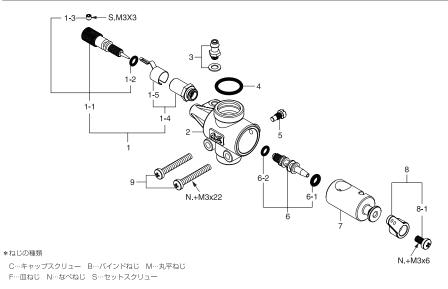

36

O.S.ENGINE


/キャブレタースロットル60PA部品表

No.	品名コード	品 名	価格(円)
1	25581900	ニードルバルブ 一式	945
1-1	22681980	ニードル 一式	525
1-2	24981837	"O" リング(2個)	231
1-3	26381501	セットスクリュー	105
1-4	27381940	ニードルバルブホルダー 一式	420
1-5	26711305	ラチェットスプリング	105
2	45984100	キャブレター本体	2,100
3	22681953	燃料インレット(No.1)	116
4	46115000	キャブレターガスケット(1個)	105
5	45581820	ローターガイドスクリュー	116
6	45582300	アイドル調整バルブ 一式	1,050
6-1	46066319	"O" リング(大)(2個)	147
6-2	24881824	"O" リング(小)(2個)	147
7	40981200	キャブレターローター	1,260
8	22081408	スロットルアーム 一式	105
8-1	22081313	アーム取付ねじ	105
9	45581700	キャブレタ―取付ねじ(2本)	105

*表示価格は税込です。 改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。

O.S.ENGINE

OS純正オプションパーツ&アクセサリ-



■ スピンナー用 ロックナットセット 5/16"-M4

(45910200) ¥1,260 5/16"-M5 (45910300) ¥1,260

■ ラジアルマウントセット ■単気筒用ブースターケーブルセット (72200200) ¥893

> ●プラグコードセット (72200170) ¥630 プラグコード (72200171) ¥315 プラグターミナル (72200190) ¥315

アースコード∅5 (72200180) ¥368 ■ 0.S.ブースターターミナルキット (72200130) ¥1,050



ニードル 延長ワイヤーセット (72200080) ¥231

■インカウルマニホールド M11 サイド60D (72109680) ¥1,995 M11 倒立80D (72109690) ¥1,785

■ スーパーフィルター (L) (72403050) ¥525

■ バブレス ウエイト (71531000) ¥893

■ バブレス ウエイトS (71531010) ¥630



■ タペット調整キット (72200060) ¥578

Q


O COMO

このエンジンはタペット調整キット 以外に5.5mmスパナが必要です。

■ ロングプラグレンチ (71521000) ¥714



*表示価格は税込です。 改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。

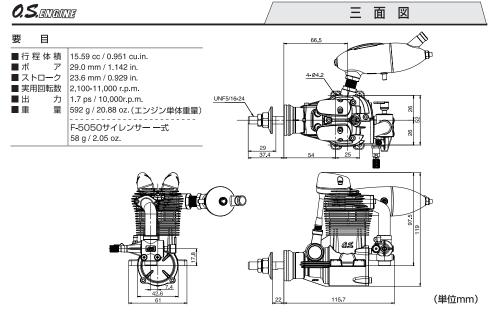

O.S.EMBINE

アフターサービス

◆エンジンの修理について

- よく洗浄してエンジン本体のみを「OSエンジンサービス係」までお送りください。(エンジン以外のものが付いていたり汚れがひどいと分解や洗浄に時間がかかり、修理代が高くなります)この時、故障時の状態及び修理希望事項を必ずお書き添えください。
- 原則として弊社到着後10日以内で修理完了致します。
- 修理品のお支払いについては、コレクトサービス(宅 急便代金着払いシステム)により発送させていただ きますので、修理品送付時、現金等を同封しないよう にお願いします。

◆お客様のパーツ直接購入について |

 ◆交換部品については販売店、もしくは当社から直接 購入することができます。直接購入される場合は、 当社パーツリストの価格での販売となります。また、 送料が必要となりますのでご了承ください。

■ご注文方法

電話、FAX、封書にてご注文ください。

必要事項

氏名、住所、電話番号、8ケタ品名コード、品名、数量。

■送料支払方法

1. 字急便

A. 代金着払い B. 銀行振込 C. 郵便振込 送料荷造手数料 740~1,470円(税抜き)

2.郵 送

A. 銀行振込 B. 郵便振込 送料荷造手数料 一律200円(税抜き) ただし、ご注文合計金額が2,000円(税抜き) 以上の場合は宅急便にて送付。

● 金額割引

ご注文合計金額が8,000円(税抜き)を超える場合、送料荷造手数料は300円(税抜き)となります。

注音

修理品については金額割引の対象外とさせて頂きます。

40

O.S.ENGINE

修理品、パーツ販売、エンジンに関するお問合せは、 「OSエンジンサービス係」までお願い致します。

OSエンジンサービス係

電話受付時間

8:30~18:30 (土・日・祝日を除く) 電話 (06) 6702-0230 (直通) FAX (06) 6704-2722

*直通電話が混み合っている場合には、しばらくたって からおかけ直しいただくか、右記の電話番号(代表) あてにご連絡ください。

- 情報提供サービスのご案内 |-

- ・新製品情報 ・イベント告知
- ・トラブルシュ**ー**ティング ・カタログ請求

URL: http://www.os-engines.co.jp

・製品に関するご質問等は

E-Mail: info@os-engines.co.jp

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容については、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品の仕様、デザインおよび説明書の内容については、 改良などにより予告なく変更する場合があります。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

小川精機株式会社

〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号電話 (06) 6702-0225番(代) FAX (06) 6704-2722番

O.S.Engine	/ MEMO
42	



小川精機株式会社

〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号

電話 (06) 6702-0225番(代) FAX (06) 6704-2722番 URL: http://www.os-engines.co.jp